



SERRATORE Mod. S/A


FISSAGGIO SUPERIORE  
IN ARCHITRAVE

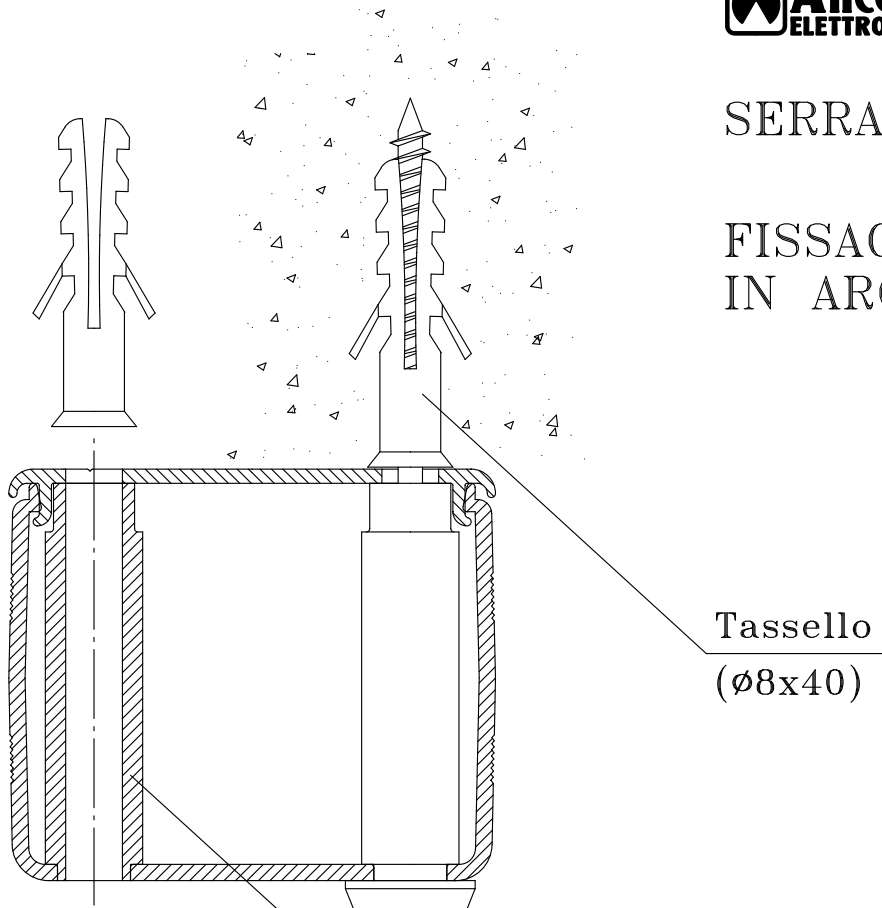


Tassello  
(ø8x40)

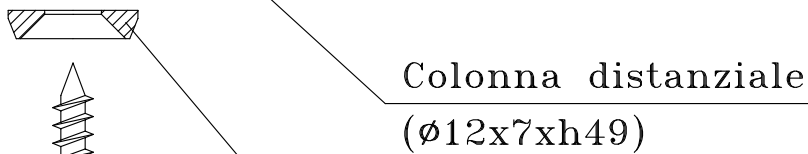

Colonna distanziale  
(ø12x7xh49)

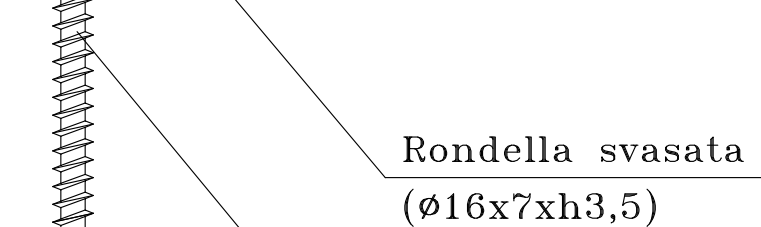


Rondella svasata  
(ø16x7xh3,5)

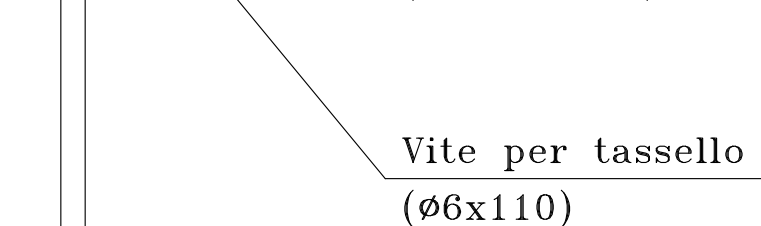

Vite per tassello  
(ø6x110)



- Posizionare il Serratore sotto l'architrave
- Per eseguire la tracciatura dei fori di fissaggio forare direttamente all'interno delle colonne con punta ø6mm.
- Rimuovere il Serratore. Con punta ø8mm allargare i fori precedentemente tracciati. Inserire i tasselli ø8x40.
- Riposizionare il Serratore ed avvitare le viti.

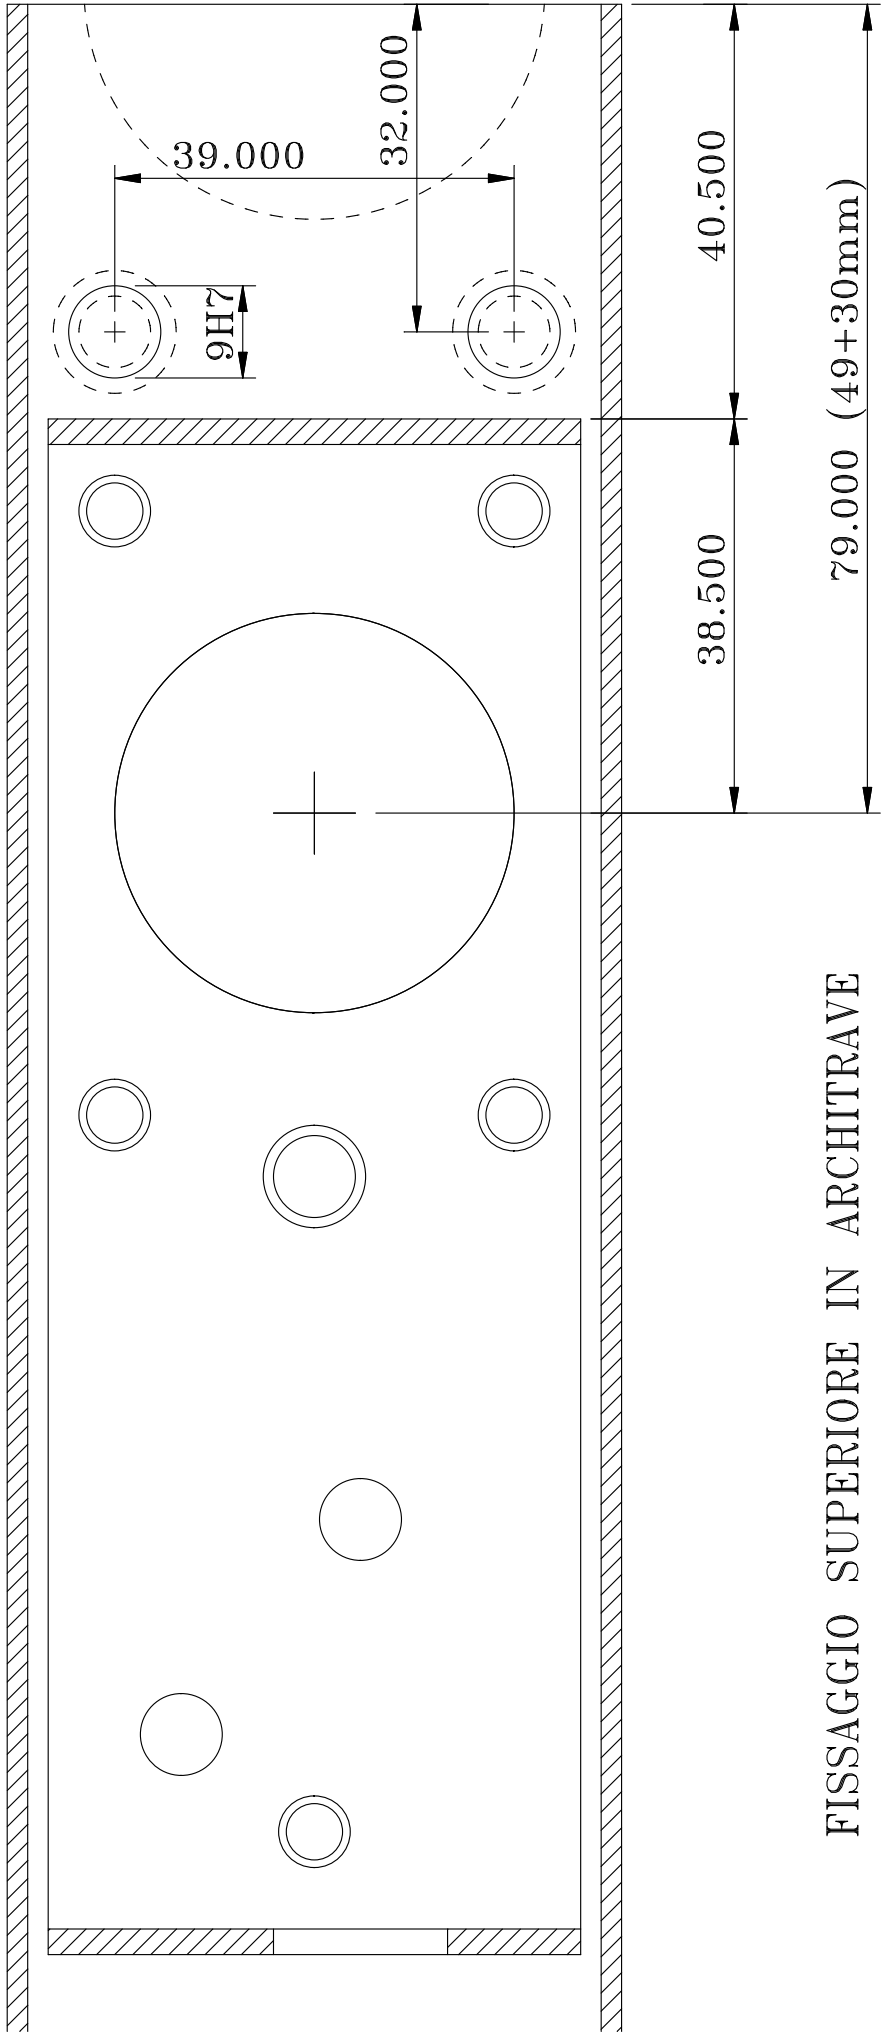

**FISSAGGIO SUPERIORE IN ARCHITRAVE**

**Colonna distanziale ( $\phi 12 \times 7 \times h 49$ )**