






01 INSTALLAZIONE "PIASTRA EPS70" PER CAPPOTTO

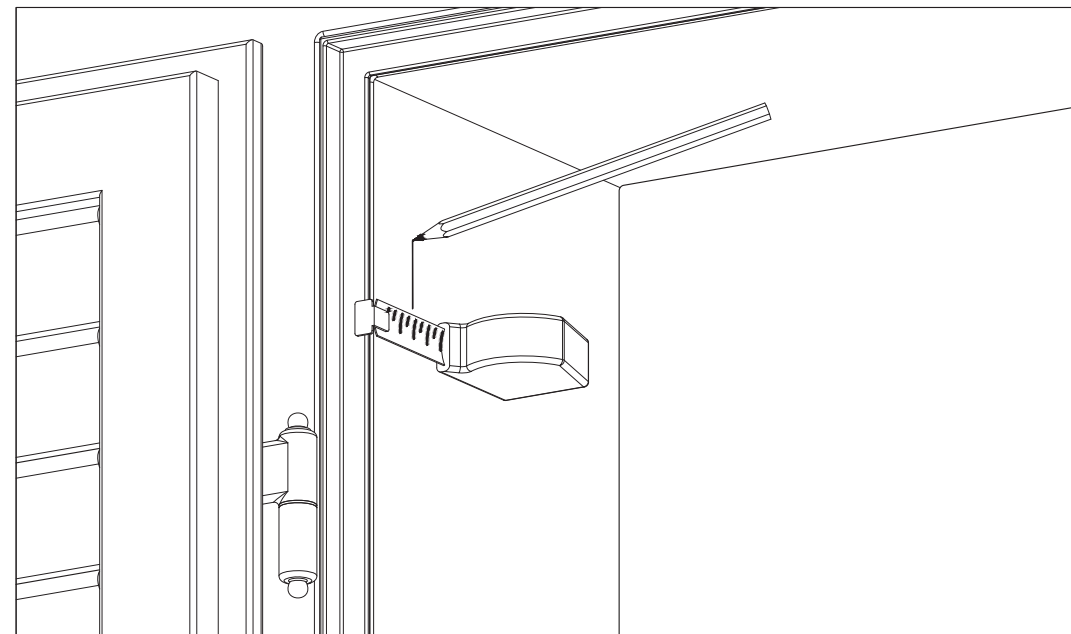


02 Tracciare la distanza piastra
(Vedi Istruzioni Installazione Serratore S/A)

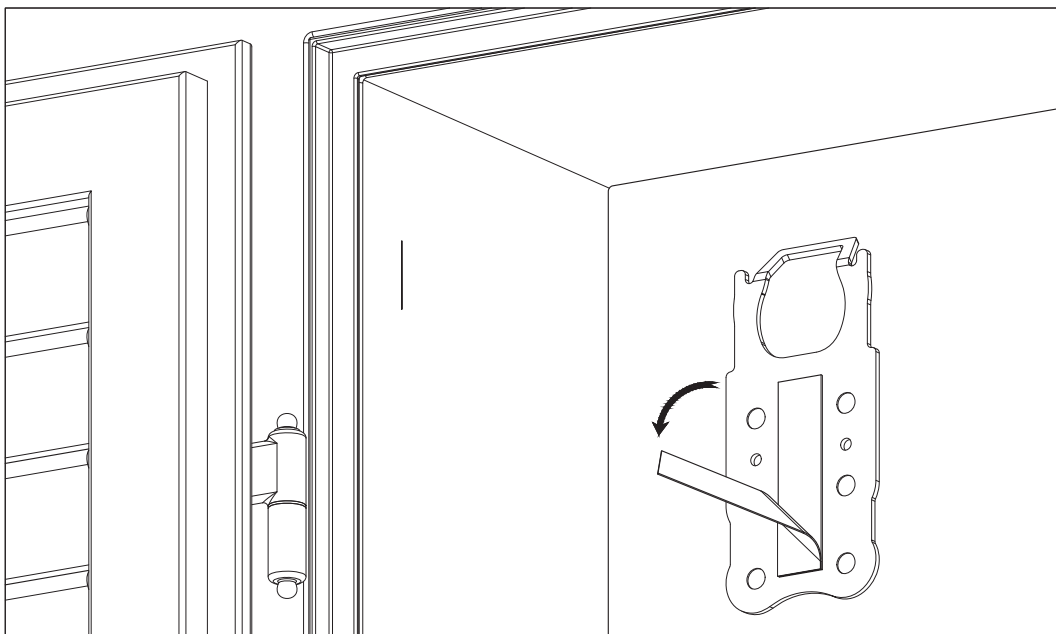


03 Staccare la protezione del biadesivo

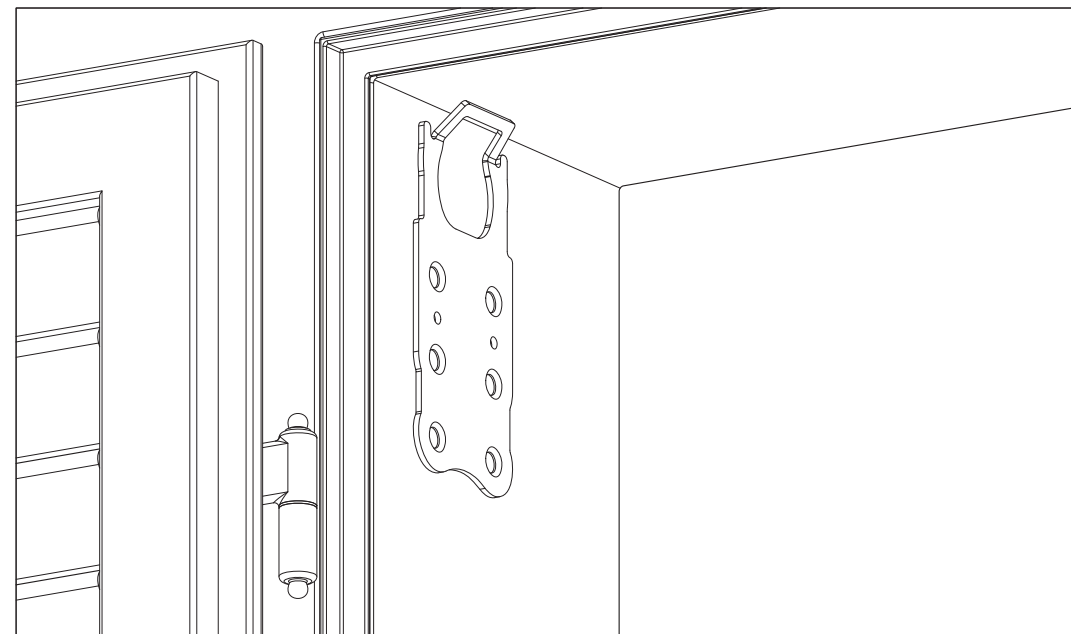


04 Posizionare ed incollare la piastra

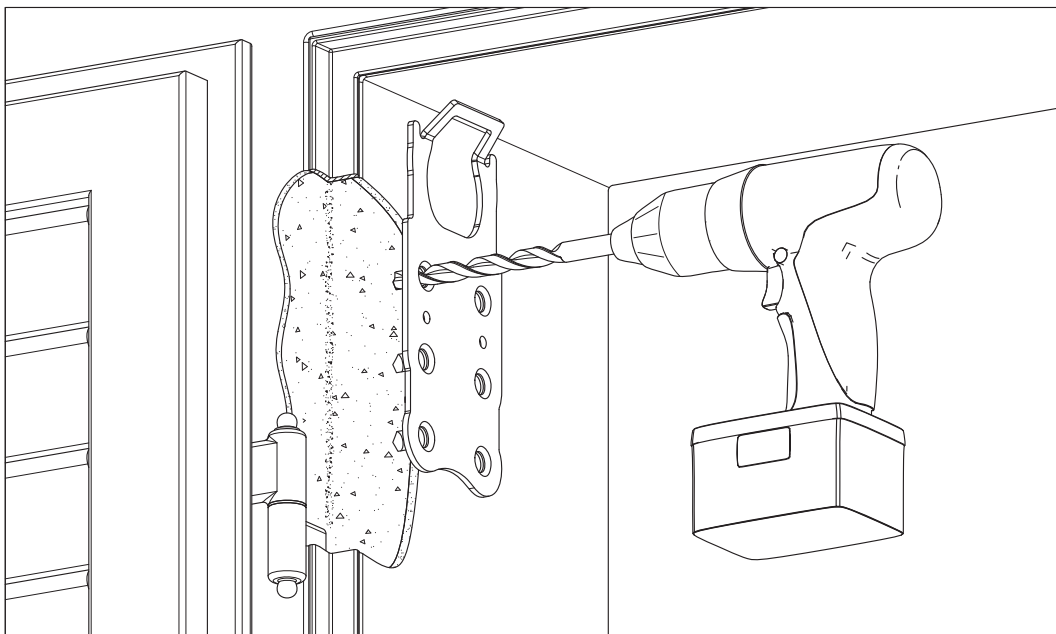


05 Tracciare i fori con punta da metallo Ø8,0 mm
(Profondità foro massimo 10 mm)

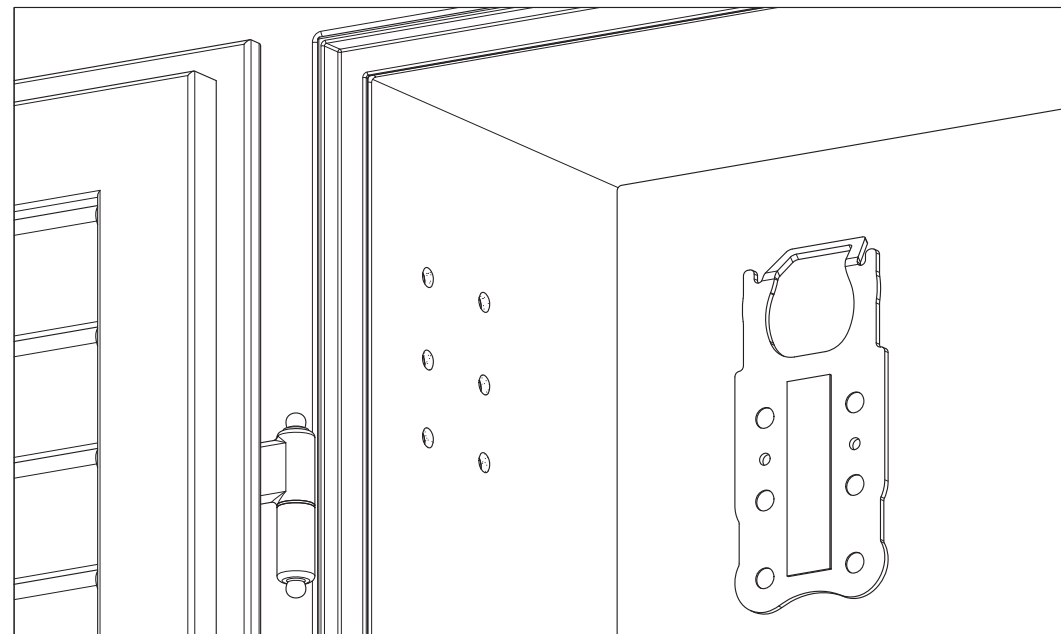


06 Staccare la piastra

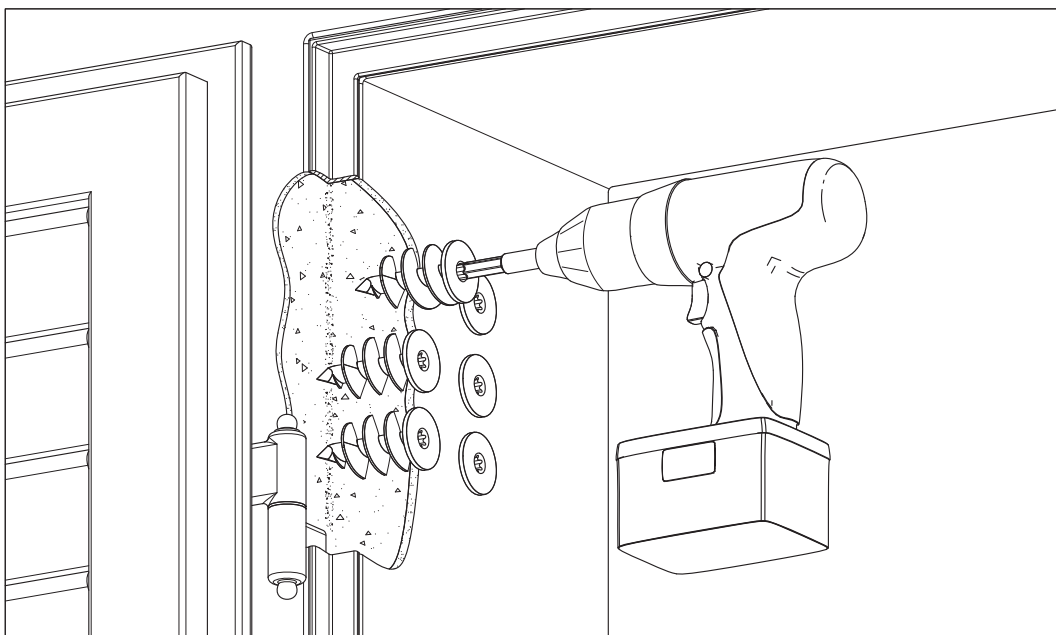

07 Avvitare i tasselli con inserto Torx T40
ATTENZIONE: la frizione dell'avvitatore deve essere regolata
al **minimo** necessario per avvitare completamente il tassello

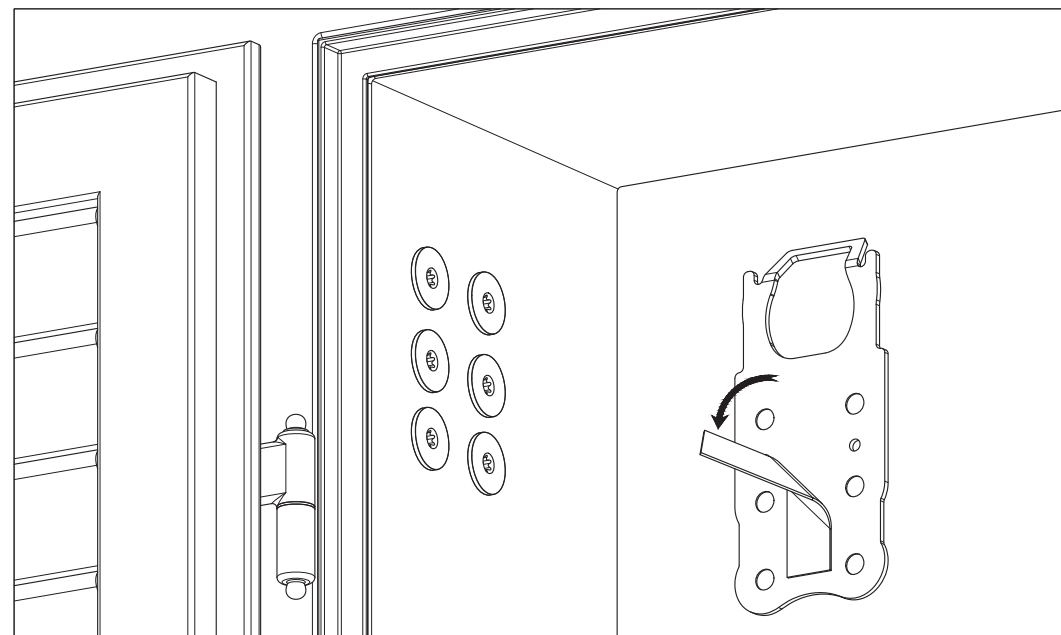


08 Rimuovere il biadesivo dalla piastra

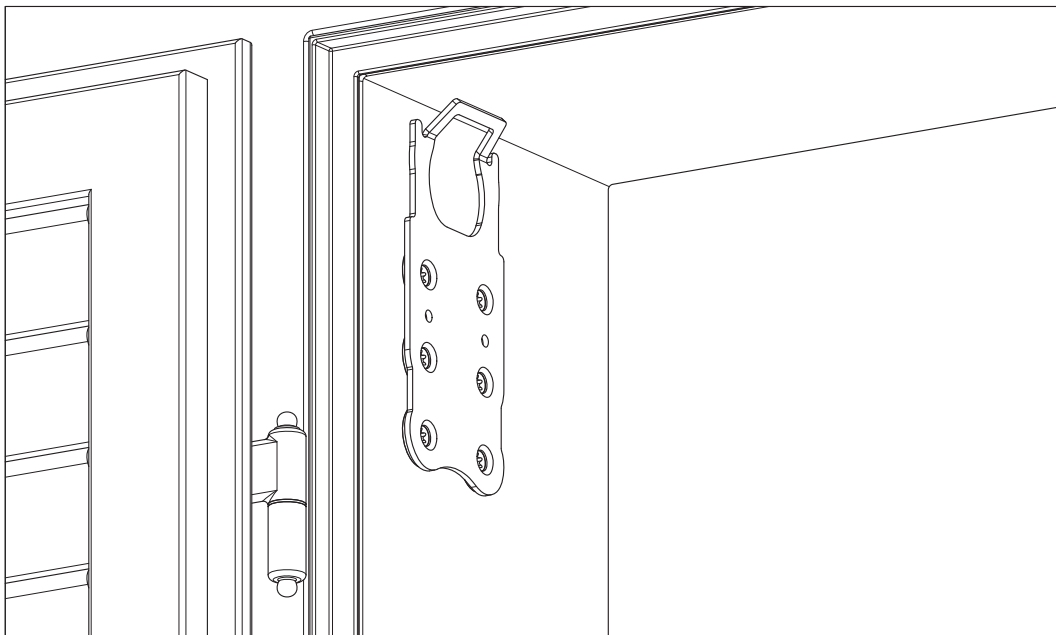

09


Posizionare la piastra

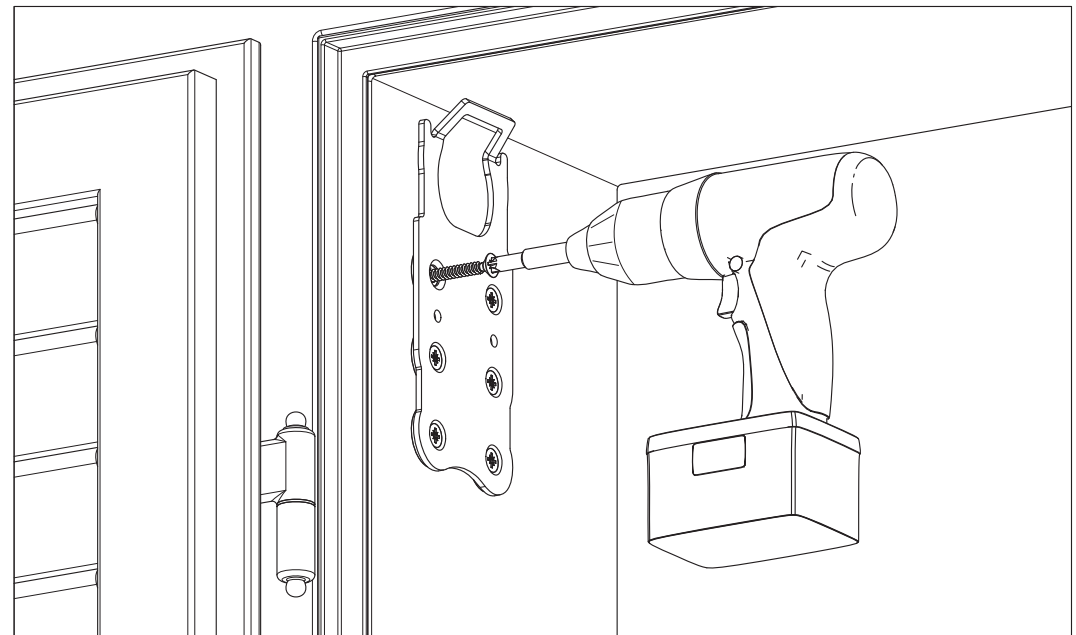

10

Avvitare le viti truciolari $\varnothing 5 \times 40$ mm


ATTENZIONE: la frizione dell'avvitatore deve essere regolata
il **minimo** necessario per avvitare completamente la vite

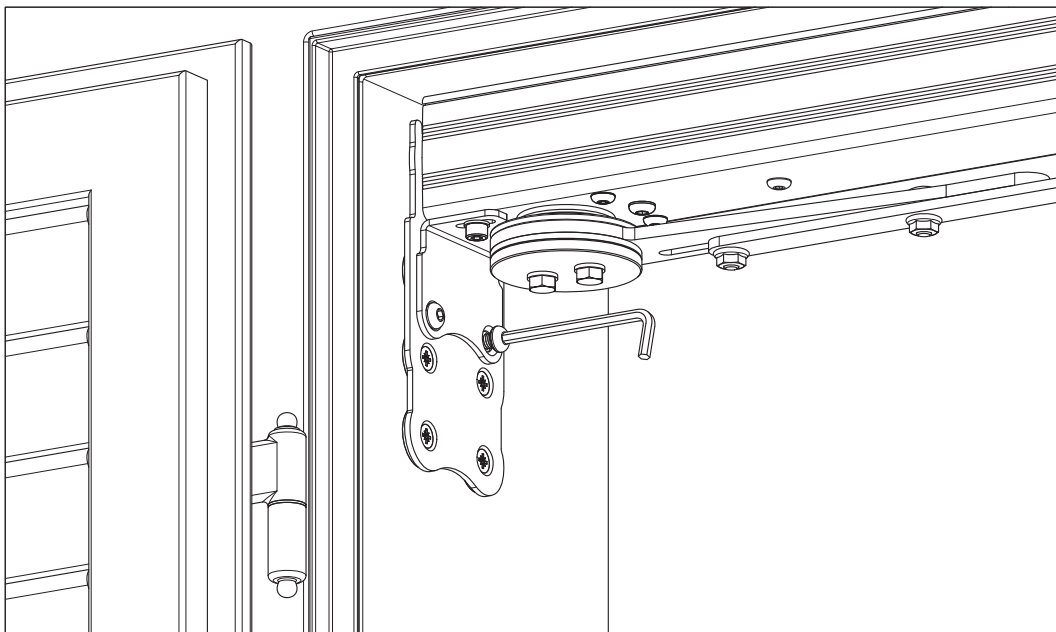

11

Posizionare il Serratore

Avvitare le 2 viti M6 della squadretta con chiave a brugola (4 mm)

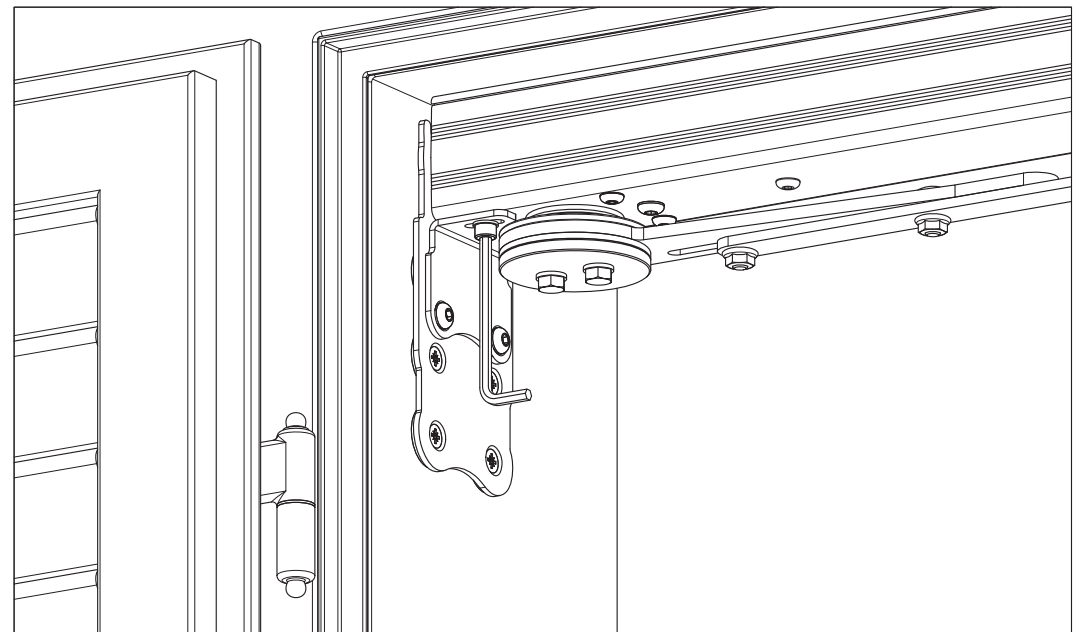

12

Stringere le 2 viti M5 della squadretta

con chiave a brugola (4 mm)